by HARMAN

# Synchros
# S700

## S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

### 1

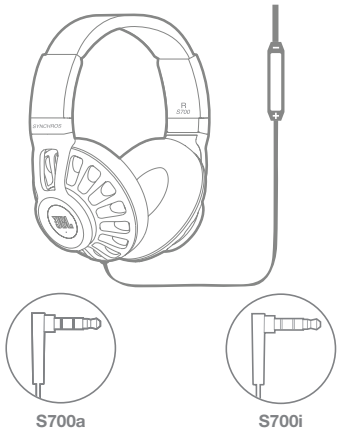

### 2

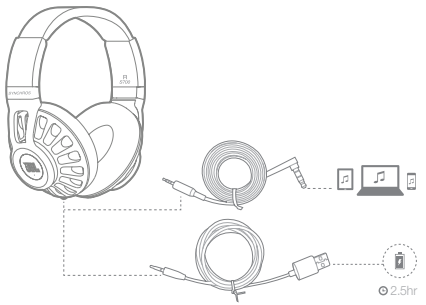

### 3

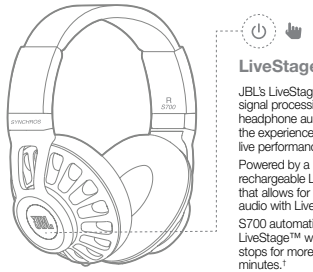

**LiveStage™**

JBL's LiveStage™ digital signal processing enhances headphone audio to recreate the experience of listening to live performance.[*]

Powered by a built-in rechargeable Li-ion battery that allows for 28 hours of audio with LiveStage™.[‡]

S700 automatically turns off LiveStage™ when music stops for more than 10 minutes.[†]

| | ON | OFF | 🔋 |
|---|---|---|---|
| Beep 🔊 | 1 | 2 | 3 |

[*] Le traitement de signal numérique LiveStage™ de JBL améliore l'audio du casque et recrée l'expérience de l'écoute d'une performance en direct.

[*] L'elaborazione del segnale digitale LiveStage™ di JBL aumenta l'audio delle cuffie per ricreare l'esperienza di ascolto delle prestazioni dal vivo.

[*] Digitale JBL LiveStage™ Signalverarbeitung verbessert den Kopfhörer-Sound und bietet das Hörerlebnis einer Live-Performance.

[*] El procesado de señal digital LiveStage™ de JBL mejora el audio del auricular para recrear la experiencia de escuchar un concierto en directo.

[*] Цифровая обработка сигнала JBL LiveStage™ улучшает звучание наушников и фактически приравнивает прослушивание к присутствию на живом выступлении.

[*] JBL 的 LiveStage™ 数字信号处理技术增强了耳机音频, 重现彷如聆听现场演出般的体验.

[*] JBL の LiveStage™ デジタル信号処理はヘッドホンのオーディオをライブパフォーマンスを聴く体験にまで高めるよう強化されています。

[*] JBL의 LiveStage™ 디지털 신호 처리로 헤드폰 오디오가 개선되어 더욱 생생하게 라이브 공연을 감상할 수 있습니다.

[‡] Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable intégrée qui permet 28 heures d'audio avec LiveStage.

[‡] Alimentate da una batteria agli ioni di litio integrata che fornisce 28 ore di audio con LiveStage.

[‡] Durch den integrierten wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, der 28 Stunden Audiowiedergabe mit LiveStage gestattet.

[‡] Alimentado por una batería de iones de litio recargable que permite 28 horas de audio con LiveStage.

[‡] Благодаря питанию от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает на 28 часов прослушивания с LiveStage.

[‡] 只需内置的可充电锂电池, 便可以连续播放 28 小时 LiveStage 音效

[‡] LiveStage で 28 時間のオーディオを可能にする内蔵の充電式リチウムイオンバッテリーによって

[‡] LiveStage로 오디오를 28시간 동안 제공하는 충전식 리튬이온 배터리로 전원을 공급 받는

[†] Le S700 désactive automatiquement LiveStage™ si la musique s'arrête plus de 10 minutes.

[†] S700 spegne automaticamente LiveStage™ quando la musica si arresta per oltre 10 minuti.

[†] S700 schaltet LiveStage™ automatisch aus, wenn die Musik länger als 10 Minuten stoppt.

[†] El S700 apaga de forma automática LiveStage™ cuando la música de detiene durante más de 10 minutos.

[†] При остановке музыки более чем на 10 минут, S700 автоматически выключает LiveStage™.

[†] 音乐停止播放时间超过 10 分钟后, S700 便会自动关闭 LiveStage™.

[†] S700 は 10 分以上音楽が止まっている場合, LiveStage™ のスイッチを切ります.

[†] S700은 10분 이상 음악 재생이 중지되면 자동으로 LiveStage™ 전원이 꺼집니다.

### 4



| State | LED behaviors |
|---|---|
| LiveStage is on ⏻ | ○ |
| Livestage is off | ● |
| Low battery | ● |
| Charging battery | ● |
| Battery is fully charge while S700 connects to USB charger | ● |

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

| **État** | | **Comportements LED** |
|---|---|---|
| LiveStage actif | ⏻ | ○ |
| Livestage inactif | | ● |
| Batterie faible | ▭ | ✹ |
| Batterie en charge | ▣ | ✹ |
| Le batterie se charge complètement lorsque le S700 est branché au chargeur USB | ▬ | 🔴 |

| **Estado** | | **Comportamiento de los LED** |
|---|---|---|
| LiveStage está conectado | ⏻ | ○ |
| LiveStage está desconectado | | ● |
| Batería baja | ▭ | ✹ |
| Cargando batería | ▣ | ✹ |
| La batería está totalmente cargada mientras el S700 se conecta a un cargador USB | ▬ | 🔴 |

| **Estado** | | **Comportamentos LED** |
|---|---|---|
| LiveStage ligado | ⏻ | ○ |
| LiveStage desligado | | ● |
| Pouca bateria | ▭ | ✹ |
| A carregar a bateria | ▣ | ✹ |
| A bateria é totalmente carregada enquanto o S700 estiver ligado a um carregador USB | ▬ | 🔴 |

| **Staat** | | **LED verhaltensweisen** |
|---|---|---|
| LiveStage ist eingeschaltet | ⏻ | ○ |
| LiveStage ist ausgeschaltet | | ● |
| Batteriestand niedrig | ▭ | ✹ |
| Batterie wird geladen | ▣ | ✹ |
| Batterie wird vollständig geladen, während S700 an das USB-Ladegerät angeschlossen ist | ▬ | 🔴 |

| **Stato** | | **Comportamenti del LED** |
|---|---|---|
| LiveStage è acceso | ⏻ | ○ |
| LiveStage è spento | | ● |
| Batteria quasi scarica | ▭ | ✹ |
| Batteria in carica | ▣ | ✹ |
| La batteria è completamente carica mentre l'S700 è collegato al caricatore USB | ▬ | 🔴 |

| **Staat** | | **LED-gedrag** |
|---|---|---|
| LiveStage is aan | ⏻ | ○ |
| LiveStage is uit | | ● |
| Zwakke batterij | ▭ | ✹ |
| Batterij wordt geladen | ▣ | ✹ |
| Batterij wordt geladen wanneer de S700 wordt aangesloten op de USB-oplader | ▬ | 🔴 |

| **Stat** | | **LED atferd** |
|---|---|---|
| LiveStage er på | ⏻ | ○ |
| LiveStage er av | | ● |
| Lavt batteri | ▭ | ✹ |
| Lader batteri | ▣ | ✹ |
| Batteriet full-lades nårS700 kobles til USB-laderen | ▬ | 🔴 |

| **Valtio** | | **LED käyttäytymistä** |
|---|---|---|
| LiveStage on päällä | ⏻ | ○ |
| Livestage on pois päältä | | ● |
| Alhainen akkuvirta | ▭ | ✹ |
| Akun lataus käynnissä | ▣ | ✹ |
| Akku latautuu täyteen, kun S700 liitetään USB-laturiin | ▬ | 🔴 |

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

| **государство** | | **индикатор поведения** |
|---|---|---|
| LiveStage включена | ⏻ | ○ |
| LiveStage выключена | | ● |
| Низкий уровень заряда аккумулятора | ▭ | ✹ |
| Заряжается аккумулятор | ▣ | ✹ |
| Аккумулятор зарядится полностью, если подключить S700 к USB-зарядке | ▬ | 🔴 |

| **State** | | **LED beteenden** |
|---|---|---|
| LiveStage är på | ⏻ | ○ |
| LiveStage är av | | ● |
| Svagt batteri | ▭ | ✹ |
| Batteriet laddas | ▣ | ✹ |
| Batteriet är fulladdat när S700 ansluter till USB-laddare | ▬ | 🔴 |

| **Stat** | | **LED Adfærd** |
|---|---|---|
| LiveStage er aktiveret | ⏻ | ○ |
| LiveStage er deaktiveret | | ● |
| Lavt batteriniveau | ▭ | ✹ |
| Oplader batteri | ▣ | ✹ |
| Batteriet er fuldt opladet, når S700 sluttes til USB-opladeren | ▬ | 🔴 |

| 状態 | | **LED 行動** |
|---|---|---|
| LiveStage オン | ⏻ | ○ |
| Livestage オフ | | ● |
| バッテリー電力低下 | ▭ | ✹ |
| バッテリー充電 | ▣ | ✹ |
| S700 が USB 充電器に接続している間は, バッテリーはフル充電されています | ▬ | 🔴 |

| 상태 | | **LED** 동작 |
|---|---|---|
| LiveStage 켜짐 | ⏻ | ○ |
| LiveStage 꺼짐 | | ● |
| 배터리 부족 | ▭ | ✹ |
| 배터리 충전 중 | ▣ | ✹ |
| S700은 USB 충전기에 연결하면 배터리가 완전히 충전됩니다 | ▬ | 🔴 |

| **州** | | **LED 行为** |
|---|---|---|
| LiveStage 已打开 | ⏻ | ○ |
| LiveStage 已关闭 | | ● |
| 低电量 | ▭ | ✹ |
| 正在充电 | ▣ | ✹ |
| 电池已经在 S700 连接至 USB 充电器期间充满电 | ▬ | 🔴 |

| **州** | | **LED 行为** |
|---|---|---|
| LiveStage 開啟 | ⏻ | ○ |
| LiveStage 關閉 | | ● |
| 電池電力不足 | ▭ | ✹ |
| 正在為電池充電 | ▣ | ✹ |
| 在 S700 連接至 USB 充電器時, 電池會完全充電 | ▬ | 🔴 |

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

## ⑤ S700a

(Samsung, Sony Xperia, Nokia Lumia, HTC, LG, Blackberry, iPhone, Google, Android and Windows)



(Samsung, Sony Xperia, Nokia Lumia)



Compatible with popular smartphones, feature phones and tablets.
Functions vary depending on your phone, tablet or application.

Compatible avec les smartphones, les téléphones portables et les tablettes populaires. Les fonctions varient en fonction de votre téléphone, tablette ou application.

Compatible con smartphones populares, teléfonos normales y tabletas. Las funciones varían dependiendo del teléfono, tableta y aplicación.

Compatível com smartphones, telemóveis e tablets populares. As funções variam consoante o telemóvel, tablet ou aplicação utilizado.

Kompatibel mit beliebten Smartphones, Feature-Phones und Tablets.Funktionen können sich je nach Telefon, Tablet oder Anwendung unterscheiden.

Compatibile con i più diffusi smartphone, feature phone e tablet.
Le funzioni variano a seconda del telefono, tablet o applicazione.

Compatibel met populaire smartphones, functietelefoons en tablets Functies zijn afhankelijk van uw telefoon, tablet of toepassing.

Kompatibel med populære smarttelefoner, mobiltelefoner og nettbrett.Funksjoner varierer avhengig av telefonen, nettbrettet eller applikasjonen.

Sopii suosittuihin älypuhelimiin, erikoispuhelimiin ja tabletteihin. Toiminnot vaihtelevat puhelimen, tabletin tai sovelluksen mukaan.

Совместимы с популярными смартфонами, многофункциональными телефонами и планшетами. Функции различаются, в зависимости от модели телефона, планшета или приложения.

Kompatibel med vanliga smartphones, telefoner och surfplattor.
Funktioner kan variera beroende på telefon, surfplatta eller program.

Kompatibel med populære smartphones, mobiltelefoner og tablets.
Funktionerne afhænger af din telefon, tablet eller app.

普通のスマートホン、フィーチャー・フォン、タブレットと互換性あり.
機能はお使いの電話、タブレット、またはアプリケーションにより異なります.

대중적인 스마트폰, 피처폰(다기능 휴대폰) 및 태블릿과 호환됩니다. 휴대폰, 태블릿, 응용 프로그램에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

兼容各款热门智能手机, 功能手机和平板电脑.
根据您的手机, 平板电脑或应用的不同而发挥各具特色的功能.

與流行的智慧型手機, 功能型手機和平板電腦相容.
有多重功能, 取決於您的手機, 平板電腦或應用程式.

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

## ⑥ S700i



iPod®, iPhone®, iPad®

Made for
iPod iPhone iPad

"Made for iPod," "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



For all other brands
pour toutes les autres marques
para todas las marcas
para todas as outras marcas
für alle anderen Marken
per tutte le altre marche
voor alle andere merken
for alle andre merker
kaikki muut merkit
для всех других марок
för alla andra märken
for alle andre mærker
その他のすべてのブランドのため
다른 모든 브랜드
所有其他品牌
所有其他品牌

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

- The remote and mic are supported only by iPod nano (4th generation or later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2nd generation or later), iPhone 3GS or later, and iPad. The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation or later). Audio is supported by all iPod models and iPad.
- La télécommande et le micro ne sont pris en charge que par iPod nano (4e génération et suivantes), iPod classic (120 ou 160 Go), iPod touch (2e génération et suivantes), iPhone 3GS (et modèles plus récents) et iPad. La télécommande est prise en charge par iPod shuffle (3e génération et suivantes). L'audio est pris en charge par tous les modèles iPod et iPad.
- El control remoto y el micrófono solo son compatibles con iPod nano (4th generation o posteriores), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation y posteriores), iPhone 3GS o posteriory iPad. El control remoto es compatible con iPod shuffle (3rd generation o posteriores). El audio es compatible con todos los modelos de iPod y iPad.
- O controle remoto e o microfone são compatíveis apenas com iPod nano (4ª geração e posteriores), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ª geração e posteriores), iPhone 3GS e posteriorese iPad. O controle remoto é compatível com iPod shuffle (3ª geração e posteriores). O áudio é compatível com todos os modelos de iPod e iPad.
- Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur unterstützt von: iPod nano (4G und später), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2G und später), iPhone 3GS und später sowie iPad. Die Fernbedienung wird unterstützt von: iPod shuffle (3G und später). Audio wird von allen iPod-Modellen und vom iPad unterstützt.

---

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

- Il telecomando e il microfono sono supportati solo da iPod nano (4° generazione e successive), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2° generazione e successive), iPhone 3GS o successive e iPad. Il telecomando è supportato da iPod shuffle (3° generazione e successive). L'audio è supportato da tutti i modelli di iPod e iPad.
- De afstandsbediening en microfoon worden uitsluitend ondersteund door de iPod nano (4th generation of later), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2nd generation of later), iPhone 3GS of later en iPad. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3rd generation of later). Audio wordt ondersteund door alle iPod-modellen en de iPad.
- Fjernkontrollen og mikrofonen støttes kun av iPod nano (fjerde generasjon eller senere), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (andre generasjon eller senere), iPhone 3GS eller nyere, og iPad. Fjernkontrollen støttes av iPod shuffle (tredje generasjon eller senere). Lyd støttes av alle iPodmodeller og iPad.
- Kauko-ohjain ja mikrofoni toimivat ainoastaan iPod nanon (4. sukupolvi tai uudempi), iPod classicin (120 Gt, 160 Gt), iPod touchin (2. sukupolvi), iPhone 3GS:n tai uudemman mallin sekä iPadin kanssa. iPod shuffle (3. sukupolvi tai uudempi) tukee kauko-ohjainta. Kaikki iPod-mallit ja iPad tukevat äänen toistoa.

ПДУ и микрофон поддерживаются только устройствами iPod nano (4-го поколения и следующие модели), iPod classic (120 ГБ и 160 ГБ), iPod touch (2-го поколения и следующие модели), iPhone 3GS и следующие модели, а также iPad. iPod shuffle (3-го поколения и следующие модели) поддерживает ПДУ. Аудио поддерживается всеми моделями iPod и iPad.

---

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

- Fjärrkontrollen och mikrofonen fungerar endast tillsammans med iPod nano (4:e generationen eller senare), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2:a generationen eller senare), iPhone 3GS eller senare, samt med iPad. Fjärrkontrollen fungerar tillsammans med iPod shuffle (3:e generationen eller senare). Ljudet fungerar tillsammans med alla modeller av iPod och iPad.
- Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPod nano (4. generation eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation eller nyere), iPhone 3GS eller nyere og iPad. Fjernbetjeningen understøttes af iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd understøttes af alle iPod-modeller og iPad.
- リモコンとマイクは、iPod nano（第4世代以降）、iPod classic（120GB、160GB）、 iPod touch （第2世代以降）、 iPhone 3GS 以降、iPadでのみサポートされています。リモコンは、iPodshuffle （第3世代以降）でサポートされています。オーディオはすべてのiPodモデルおよ びiPadでサポートされています。
- 리모컨과 마이크는 iPod nano (4세대) 이상, iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2 세대) 이상, iPhone 3GS 이상 및 iPad에서만 지원됩니다. 리모컨은 iPod shuffle (3세대) 이상에서 지원됩니다. 오디오는 모든 iPod 모델 및 iPad에서 지원됩니다.
- 僅有 iPod nano（第 4 代或更新機種）、iPod classic（120GB、160GB）、iPod touch（第 2 代或更新機種）、iPhone 3GS 或更新機種，以及 iPad 支援遙控器與麥克風。iPod shuffle（第 3 代或更新機種）支援遙控器。所有 iPod 機種與 iPad 都支援音訊。
- 只有 iPod nano（第四代及第四代以上）、iPod classic（120GB、160GB）、iPod touch（第二 代及第二代以上）、iPhone 3GS 及更新产品、以及 iPad 支持遥控功能和麦克风。iPod shuffle（第三代及第三代以上）支持遥控功能。所有 iPod 型号及 iPad 均支持音频。

---

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

**EN**

- Type: Over-Ear Headphones
- Premium 50mm driver
- Frequency response: 10Hz – 22kHz
- Maximum SPL: 117dB @ 30mW
- Rated Power input: 30mW
- Connections: 3.5mm jack

**FR**

- Type : casque
- Haut-parleur avancé de 50 mm
- Plage de fréquences : 10 Hz à 22 kHz
- Pression sonore max. : 117 dB à 30 mW
- Puissance d'entrée nominale : 30 mW
- Connexions : jack 3.5 mm

**ES**

- Tipo: Auricular en el oído
- Unidad avanzada de 50 mm
- Intervalo de frecuencias: 10 Hz – 22 kHz
- SPL máximo: 117 dB @ 30 mW
- Potencia de entrada nominal: 30 mW
- Conexiones Toma de 3.5 mm

**PT**

- Tipo: auscultador sobre o ouvido
- Acionador avançado de 50 mm
- Resposta em frequência: 10 – 22 kHz
- Nível máximo de pressão sonora: 117 dB @ 30 mW
- Potência nominal de entrada: 30 mW
- Ligações: ficha de 3.5 mm

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

**DE**

- Typ: Over-Ear-Kopfhörer
- Moderner 50-mm-Treiber
- Frequenzgang: 10 Hz – 22 kHz
- Maximaler Schalldruckpegel: 117 dB bei 30 mW
- Nennstromverbrauch: 30 mW
- Anschlüsse: 3.5-mm-Buchse

**IT**

- Tipo: Cuffie over-ear
- Driver avanzato da 50 mm
- Risposta di frequenza: 10 Hz – 22 kHz
- SPL massimo: 117dB a 30 mW
- Alimentazione nominale in ingresso: 30 mW
- Connessioni: jack da 3.5 mm

**NL**

- Type: Hoofdtelefoon
- Geavanceerde 50 mm driver
- Frequentiebereik: 10 -22 KHz
- Maximum SPL: 117 dB @ 30 mW
- Nominaal opgenomen vermogen: 30 mW
- Aansluitingen: 3.5 mm stekker

**NO**

- Type: Over-øret hodetelefoner
- Avansert 50 mm driver
- Frekvensrespons: 10 - 22 KHz
- Maksimum SPL: 117 dB @ 30 mW
- Nominelt strøminntak: 30 mW
- Tilkoblinger: 3.5 mm støpsel

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

**FI**

- Tyyppi: Korvan taakse asetettava kuulokes
- Pitkälle kehittynyt 50 mm:n ohjain
- Taajuusvaste: 10 -22 KHz
- Maksimi SPL: 117 dB @ 30 mW
- Nimellisottoteho: 30 mW
- Liitännät: 3.5 mm pistoke

**RU**

- Тип: Закрытые накладные наушники
- Улучшенная 50-миллиметровая мембрана
- Частотная характеристика: 10 Гц – 22 кГц
- Макс. уровень звукового давления: 117 dB @ 30 mW
- Номинальная потребляемая мощность: 30 mW
- Подключения: 3.5-миллиметровый разъем

**SV**

- Typ: Over-ear hörlur
- Avancerad 50 mm-enhet
- Frekvensomfång: 10-22 kHz
- Max SPL: 117 dB @ 30 mW
- Klassad effekt in: 30 mW
- Anslutningar: 3.5 mm kontakt

**DA**

- Type: Hovedtelefon med bøjle
- Avanceret 50 mm driver
- Frekvensområde: 10-22 KHz
- Maks. SPL: 117 dB ved 30 mW
- Nominelt effektinput: 30 mW
- Tilslutninger: 3.5 mm stik

# S700

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

**JP**

- タイプ：耳被せ式ヘッドフォン
- 先進的な 50 mm のドライバー
- 再生周波数帯域：10 Hz ～ 22 kHz
- 最大音圧レベル：117 mW で30 dB
- 定格入力電力：30 mW
- 接続：3.5 mm ジャック

**KO**

- 유형: 오버이어 헤드폰
- 최신 50 mm 드라이버
- 주파수 응답: 10 Hz ~ 22 kHz
- 최대 SPL: 117 dB @ 30 mW
- 정격 입력: 30 mW
- 연결: 3.5 mm 잭

**CHS**

- 类型：头戴式耳机
- 先进的 50 mm 驱动器
- 频率响应：10 - 22 KHz
- 最大 SPL：117 dB @ 30 mW
- 额定功率输入：30 mW
- 连接：3.5 mm 插头

**CHT**

- 類型：耳罩式耳機
- 50 mm 進階單元
- 頻率響應：10-22 KHz
- 最大聲壓級：117 dB @ 30 mW
- 額定輸入功率：30 mW
- 連線：3.5 mm 插頭